

AR 2-8

STARTRONIC 800

يتضمن دليل المستخدم هذا معلومات حول تشغيل جهازك والاحتياطات التي يجب اتباعها من أجل سلامتك. يرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام الأول والاحتفاظ بها بعناية للرجوع إليها في المستقبل. يجب قراءة هذه التعليمات وفهمها بالكامل قبل أي عملية. يجب عدم إجراء أي تعديل أو صيانة غير مذكورة في الدليل. لا يمكن اعتبار أي إصابة جسدية أو ضرر مادي بسبب الاستخدام الذي لا يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا الدليل على عاتق الشركة المصنعة. في حالة وجود أي مشكلة أو عدم يقين ، يرجى استشارة شخص مؤهل للتعامل مع الجهاز بشكل صحيح. يجب استخدام هذا الجهاز فقط لبدء التشغيل ضمن الحدود الموضحة على الجهاز والدليل. يجب مراعاة تعليمات السلامة. في حالة الاستخدام غير السليم أو الخطير ، لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية.



يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن ٨ سنوات والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة ، إذا تم الإشراف عليهم بشكل صحيح. تم إعطاؤها لهم وإذا تم القبض على المخاطر التي تنطوي عليها. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف. لا تستخدم تحت أي ظرف من الظروف لشحن البطاريات أو البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. لا تغطي الجهاز.

لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر حرارة وفي درجات حرارة عالية بشكل دائم (فوق ٥٠ درجة مئوية).

خطر حدوث انفجار أو بروز حمضي إذا كانت المشابك قصيرة الدائرة أو إذا تم توصيل معزز ١٢ فولت مركبة بجهد ٢٤ فولت أو العكس.

يتم شرح الوضع التلقائي للتشغيل والقيود المفروضة على الاستخدام لاحقاً في هذا الدليل.

خطر الانفجار والحريق!

يمكن لبطارية الشحن أن تنبعث منها غازات متفجرة.

• احم أسطح التلامس الكهربائية للبطارية من قصر الدوائر.

• لا تترك بطارية الشحن بدون مراقبة لفترات طويلة من الزمن.



خطر تناثر الحمض!

• ارتد نظارات وقفازات واقية.



• في حالة ملامسته للعينين أو الجلد ، اشطفه على الفور بالماء واستشر الطبيب دون تأخير.

• يجب توصيل طرف البطارية غير المتصل بالهيكل أولاً. يجب إجراء الاتصال الآخر على الهيكل المعدني بعيداً عن البطارية وخط الوقود.

• بعد عملية بدء التشغيل ، افصل المعزز. قم أولاً بإزالة اتصال الهيكل ثم توصيل البطارية بالترتيب الموضح.



جهاز من الفئة الثالثة.



مقابلة :

• يجب أن يتم تنفيذ الخدمة من قبل شخص مؤهل فقط

• تحذير! قم دائماً بفصل القابس من مقبس التيار الرئيسي قبل القيام بأي عمل على الجهاز.

• لا تستخدم أبداً المذيبات أو عوامل التنظيف القوية الأخرى.

• نظف أسطح الجهاز بقطعة قماش جافة.



أنظمة :

- الجهاز متوافق مع التوجيهات الأوروبية.
- إعلان المطابقة متاح على موقعنا على الإنترنت.
- علامة توافق EAC (الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية).
- تتوافق المواد مع المتطلبات البريطانية.
- إعلان المطابقة البريطاني متاح على موقعنا على الإنترنت (انظر الغلاف الأمامي).
- الجهاز متوافق مع المواصفات المغربية.
- <؟ ACE ؟> إعلان المطابقة م



(CMIM) متاح على موقعنا على الإنترنت. تصرف :

- تخضع هذه المواد للمجموعة الانتقائية. لا تتخلص منه في القمامة المنزلية.
- منتج قابل لإعادة التدوير يخضع لتعليمات الفرز (بموجب المرسوم رقم ٢٠١٤-١٥٧٧).

تأكد من إيقاف تشغيل محرك السيارة وفرملة اليد قيد التشغيل.



قم بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في سيارتك (مكيف ، مروحة ، راديو ، أضواء ، إلخ).



وصف عام

مصمم للمركبات المزودة ببطارية ١٢ فولت (٦ خلايا ٢ فولت) ، هذا المشغل المستقل مزود بمكثفات فائقة ويستخدم جهد بطارية السيارة قيد التشغيل لإعادة شحن نفسها وبدء تشغيل المحرك في بضع ثوان من السيارة المعطلة.

الوضع القياسي


وظيفة التشغيل في حالات الطوارئ للمركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل المزودة ببطارية ١٢ فولت.

لبدء تشغيل مركبة ، اتبع ما يلي:

تأكد من أن أطراف بطارية السيارة المراد بدء تشغيلها نظيفة وخالية من الشحوم والتآكل.



قم بتوصيل المشبك الأحمر بـ () من بطاريته ، قم بتوصيل المشبك الأسود بـ (-) الخاص بك بطارية.



يتم تشغيل الجهاز تلقائيًا ويعرض الجهد الكهربائي لبطارية السيارة باستخدام مصابيح LED (V).



اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (زر ٤) لبدء إعادة شحن جهاز STARTRONIC.



يستغرق الشحن الكامل حوالي دقيقتين. خلال هذا الوقت ، ستومض مصابيح مؤشر الجهد حتى تصل إلى ١٤ فولت.




عندما يتوقف مصباح ١٤V عن الوميض ، يكون الجهاز مشحوناً وجاهزاً لبدء تشغيله عربة.



شغل المحرك.



عندما يبدأ المحرك ، قم بإزالة المشابك من المركبات.




وضع الشحن المسبق

من الممكن أن تكون بطارية السيارة فارغة جداً (أقل من ٥ فولت) لشحن STARTRONIC بالكامل. في هذه الحالة ، يضيء مؤشر الخطأ (٦) باللون الأحمر أثناء الشحن. يمكن تحميل الجهاز مسبقاً بثلاث طرق :




قم بتوصيل مهاتن السيارة (٨) بمقبس ولاعة السجائر في السيارة.
قم بتوصيل الطرف الآخر للمحول بمنفذ الإدخال (٣) الخاص بـ STARTRONIC به بدء الشحن (يستغرق شحن الجهاز بالكامل حوالي دقيقتين).

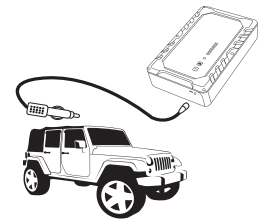


أو

يمكن إعادة شحن STARTRONIC باستخدام منفذ USB الصغير (٢) مع جميع الأجهزة الإلكترونية المزودة بمنفذ USB ٥V ٢A. لا يتم تضمين كابل شحن USB (يستغرق شحن الجهاز بالكامل حوالي ١٥ دقيقة).

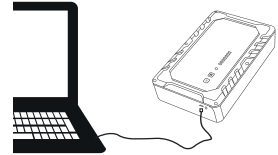

أو


قم بتوصيل STARTRONIC ببطارية بديلة بجهد ١٢ فولت واضغط على زر التشغيل / الإيقاف لبدء الشحن (يستغرق شحن الجهاز بالكامل حوالي دقيقتين).

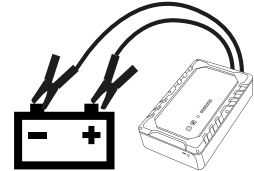

عندما يتوقف ضوء ١٤ فولت عن الوميض ، يكون الجهاز مشحوناً وجاهزاً لبدء تشغيل مركبتك.



قم بتوصيل المشبك الأحمر بـ () الخاص بالبطارية والمشبك الأسود (-) الخاص بالبطارية.

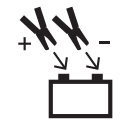

اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (زر ٤)، مؤشر ١٤V قيد التشغيل.



شغل المحرك.



عندما يبدأ المحرك ، قم بإزالة المشابك من السيارة.




وضع BYPASS

إذا فشلت البداية في الوضع القياسي ومع الشحن المسبق ، فقد لا يسمح الكمبيوتر الموجود على متن سيارتك بالبداية بسبب جهد البطارية (المركبة) هو >8V. في هذه الحالة ، اتبع الخطوات الخاصة بوضع BYPASS.

١ نفذ الخطوة ١ فقط من وضع الشحن المسبق (انظر أعلاه).

٢ افصل الطرف (+) الخاص بالبطارية وقم بتوصيل المشبك الأحمر (+) الخاص بـ STARTRONIC به.
قم بتوصيل المشبك الأسود (-) بالطرف (-) الخاص بالبطارية.

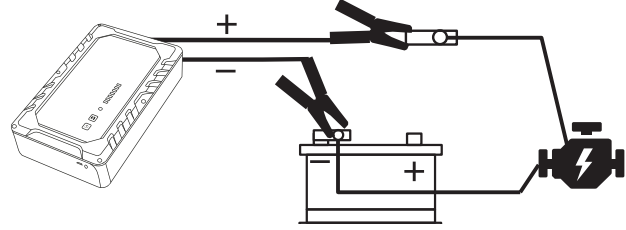

تحقق من التوصيلات قبل المتابعة إلى الخطوة التالية.
لا تقم بعكس السياسات.




٣ اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل / الإيقاف لتفعيل وضع BYPASS وانتظر ٥ ثوانٍ قبل بدء تشغيل سيارتك.




٤ ابدأ تشغيل المحرك.



٥ أعد تركيب التجميع: الطرف والمشبك الأحمر (+) على طرف البطارية.

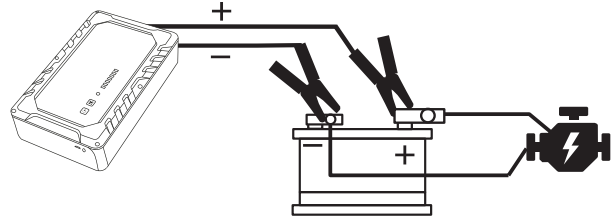


٦ قم بإزالة المشبك الأحمر (+) من الطرف المتصل بالبطارية.

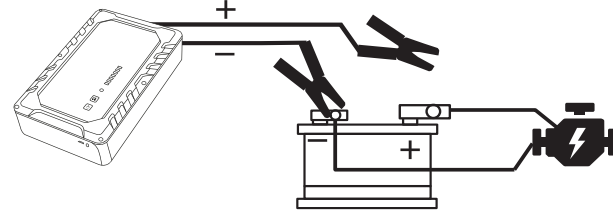


وضع التوهج: تسخين محرك الديزل

١ في الطقس البارد ، ضع مفتاح النيمان في وضع التسخين المسبق. الأيقونة  يظهر على لوحة القيادة الخاصة بك.



٢ قم بتوصيل المشبك الأحمر (+) الخاص بالبطارية والمشبك الأسود (-) الخاص بالبطارية.



٣ يتكّن على الضغط على الزر GLOW ، وتحقق أولاً من شحن STARTRONIC بالكامل.




٤ شغل المحرك.



ملحوظة : زر التوهج غير نشط في وضع BYPASS.

ضوء الخطأ (6)

دوائر قصيرة قطبية عكسية جهد البطارية > ٥ فولت	أحمر ثابت	
الوضع القياسي أو وضع "BYPASS" نشط	ثابت الأخضر	
وضع "التوهج" (التسخين) نشيط	أحمر أخضر	

شروط الضمان

يغطي الضمان جميع العيوب أو عيوب التصنيع لمدة سنتين من تاريخ الشراء (قطع الغيار والعمالة).


لا يغطي الضمان:

- أي أضرار أخرى ناجمة عن النقل.
- الاهتراء العادي للأجزاء (مثل الكابلات والمشابك وما إلى ذلك).
- الحوادث الناتجة عن الاستخدام غير السليم (خطأ في مصدر الطاقة ، السقوط ، التفكيك).
- الأعطال المتعلقة بالبيئة (التلوث ، الصدأ ، الغبار).

في حالة حدوث عطل ، أعد الجهاز إلى الموزع الخاص بك ، مع إرفاق:

- إثبات شراء مؤرخ (إيصال نقدي ، فاتورة ، إلخ).

- ملاحظة تفسيرية للانتهاء.

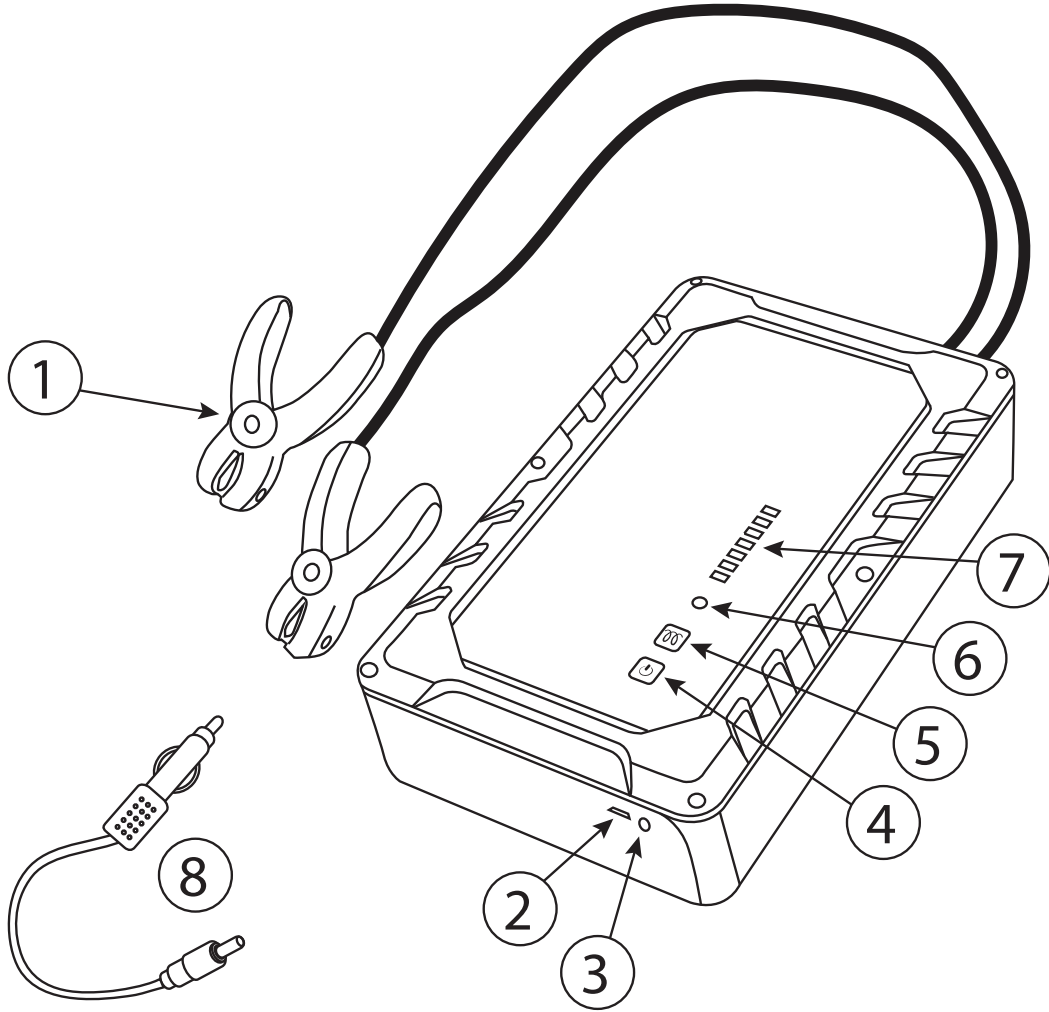

AR	
كماشة بدء	①
منفذ Micro-USB 5 فولت / 2 أمبير	②
منفذ الطاقة 12 فولت / 10 أمبير	③
زر على معطللة	④
زر "يشع" (التسخين)	⑤
مؤشر خطأ / تجاوز	⑥
مؤشر الجهد	⑦
كابل ولاعة السجائر 12 فولت	⑧

ستارترونك ٨٠٠	
٧٠٠-٥ أمبير	تكلفة
١٩٥ x ٥٠ x ٣٦٧ ملم	الأبعاد
١,٨٦ كجم	الوزن
١٦٠ فاراد (٨٠٠ x ٥ فهرنهایت)	قدرة المكثف
٨٠٠ أ	التدوير DC
٧٠> ديسيبيل	ضوضاء
٤٠٠ درجة مئوية / ٦٥ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل



جيس ساس

1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex