

## Neostart 620 pitää akut kunnossa, myös syväpurkautuneen akun.

### LATORI

Neostart 620 lataa 12 V ja 24 V lyijyakkuja, joiden kapasiteetti on 20 Ah ... 1350 Ah.  
Laite on perinteinen laturi. Latausta on valvottava.

### KÄYNNISTIN


Neostart 620 käynnistää ajoneuvoja, joissa on 12 V tai 24 V lyijyakku kapasiteetiltaan **45Ah ... 200 Ah**.  
Esilataus saatetaan tarvita, jotta ajoneuvoon voidaan syöttää tarpeeksi energiaa käynnistystä varten.

- Säilytystila kaapeleilla ja liittimillä.
- Integroidut pyörät helpottavat siirtämistä
- Alumiinikäämi
- Kaapelit Ø 16 mm<sup>2</sup> (pituus: punainen - 2 m, musta - 1,8 m).
- Messinkiliittimet
- Ulkopuolelle näkyvä, helposti vaihdettava sulake
- Suuri ampeerimittari

**Pmax lataus = 1600 W**

**Pmax käynnistys = 10 kW**

### HELPPOKÄYTTÖINEN OHJAUSPANEELI

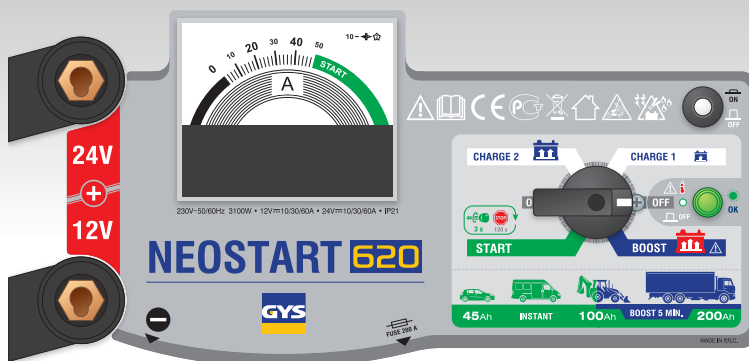

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	3100W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg