

Neostart 620 gjenoppliver selv sterkt utladede batterier.

LADEFUNKSJON

Neostart 620 lader 12V og 24V blåsyrebatterier fra **20Ah to 1350Ah**.

Det er en tradisjonell lader Lading må skje under oppsyn.

STARTEFUNKKSJON

Neostart 620 kan starte kjøretøy med 12V eller 24V blybatterier fra 45Ah to 200Ah.

Det er mulig at du må foreta en forhåndslading for å kunne tilføre nok energi i å starte kjøretøyet.

Kraftig tradisjonelle starter og ladekabel for umiddelbar start selv med et sterkt utladet batteri.


- Neostart er beskyttet mot kortslutninger, reversering av polaritet og svingninger i nettspenning.
- Enheten har lagringsplass for kabler og batteriklemmer
- Integreerte hjul for mobilitet
- Cabler Ø -- mm² (lengde: rød - 2m, sort - 1,8m).
- Messing batteriklemmer
- Synlig ekstern og lett tilgjengelig sikring
- Stort amperemeter

P. maks lading = 1600W

P. maks start = 10 kW



BRUKSVENNLIG KONTROLLPANEL

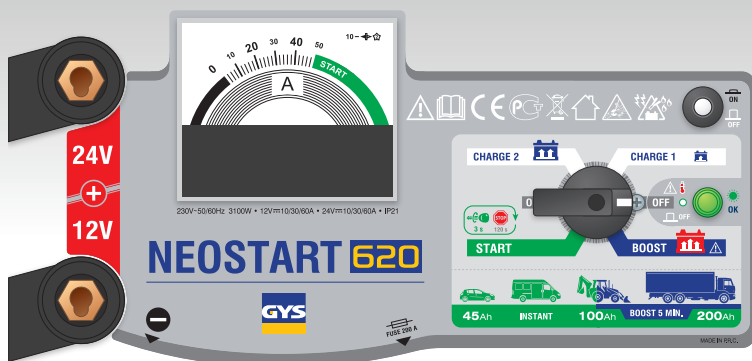

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	3100W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg