

Neostart 620 underhåller batterier även ett djupurladdat batteri.

LADDARE FUNKTION

Neostart 620 laddar 12V och 24V blybatterier från 20Ah till 1350Ah.
Den är en traditionell laddare. Laddningen måste övervakas.

STARHJÄLPFUNKTION


Neostart 620 kan starta fordon med 12V eller 24V blybatterier från **45Ah till 200Ah**.
En förladdning kan vara nödvändigt för att leverera tillräckligt med energi för att starta fordonet.

- Förvaring av kablar och klämmor på enheten
- Integrerade hjul för flyttbarhet
- Bobinage Alu.
- Kablar Ø 16 mm² (längd: röd - 2 m, svart - 1,8 m).
- Mässingklämmor
- Externt synlig och lättåtkomlig säkring
- Stor amperemeter

P. max laddning = 1600W

P. max start = 10 kW

LÄTTANVÄND MANÖVERPANEL

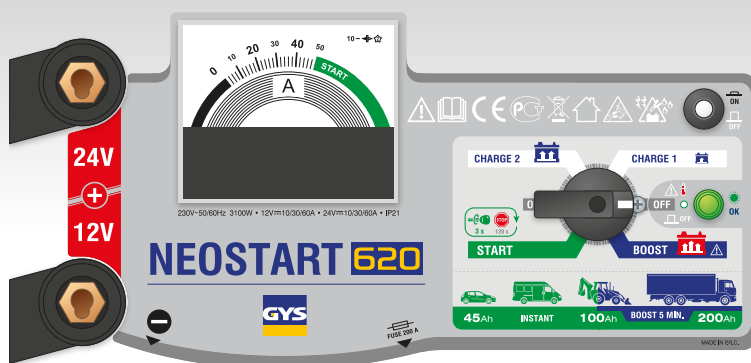

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	3100W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg