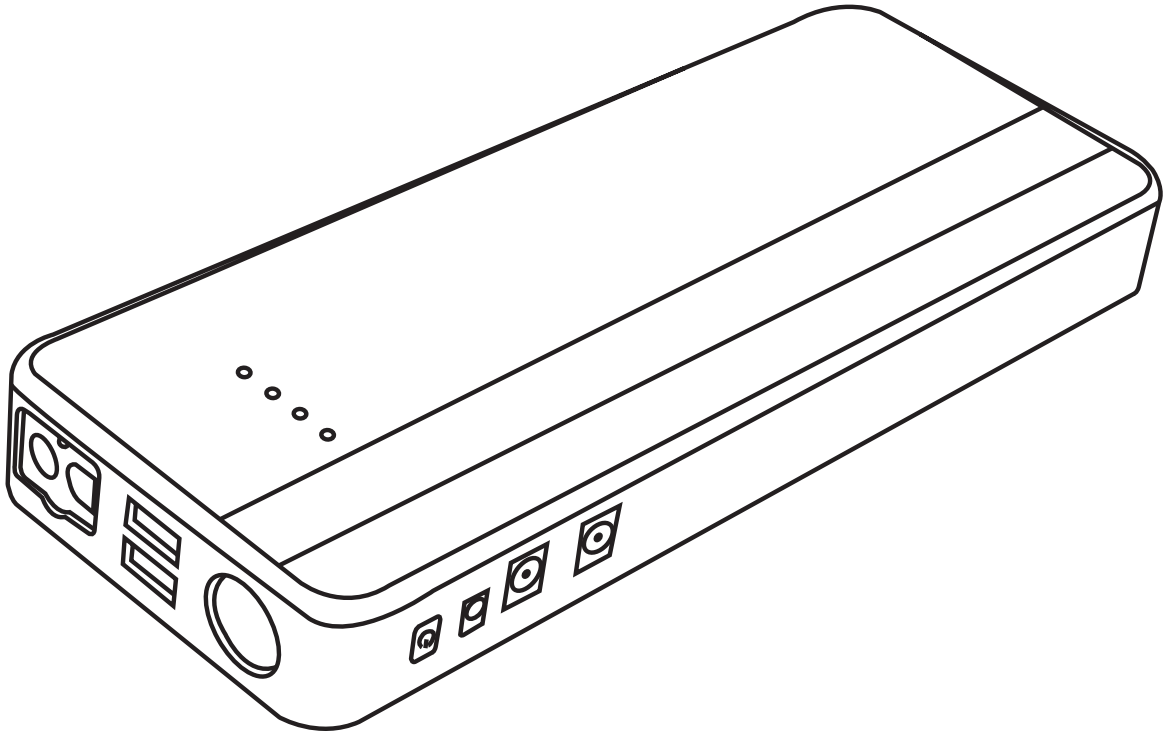

PT 1-7

NOMAD POWER 20

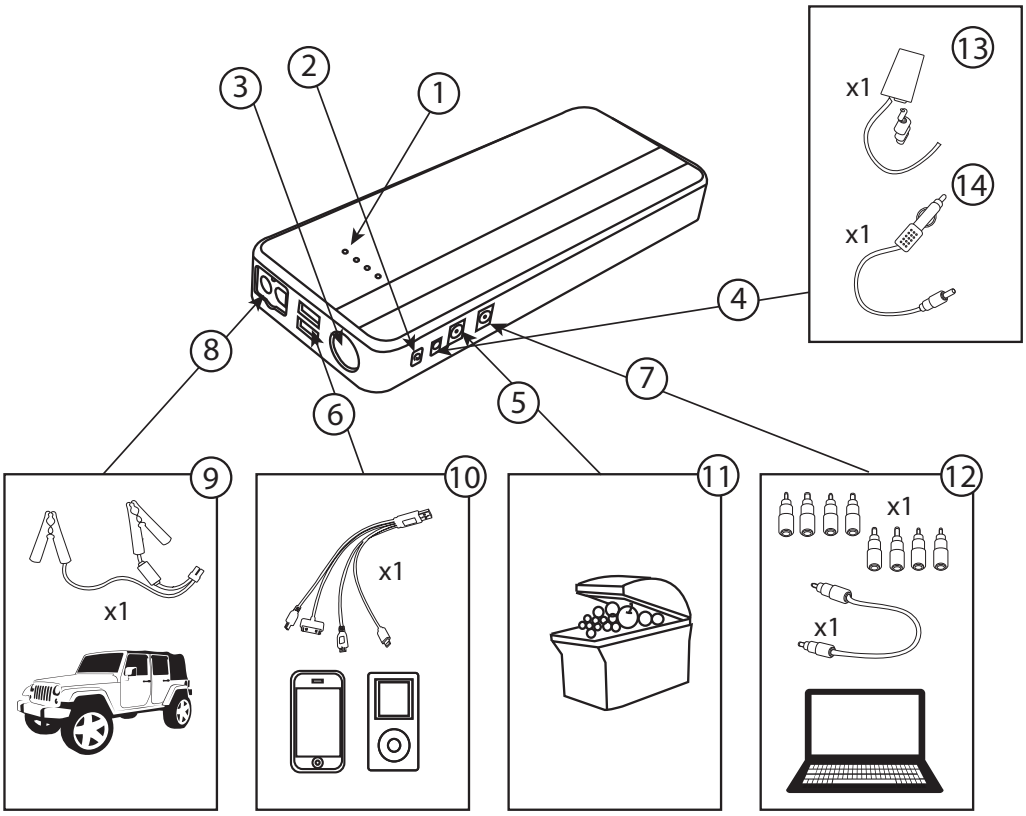

	EN	PT
①	Charging indicators	Indicador de tensão de saída
②	Power button	Botão start
③	LED	LEDs.
④	Power supply socket 14V / 1A	Tomada de alimentação 14 V / 1A
⑤	Port 12V / 10A	Porta 12V / 10A
⑥	USB port 5V / 2.1A 5V / 1A	2 Portas USB 5V / 2.1A 5V / 1A
⑦	Computer socket 19V / 3.5A	Tomada PC 19V / 3.5A
⑧	Jumper cable connection	Conector para cabo de início inteligente
⑨	Jumper cables	Grampos de partida
⑩	USB cable	Cabo USB
⑪	12V electronic device	Dispositivo eletrônico de 12V
⑫	Connections kits + auxiliary cable	dicas Kit + cabo auxiliar
⑬	Power supply	Alimentação da rede
⑭	Cigarette lighter plug	Tomada de isqueiro

Este manual de instruções contém indicações de uso e operação do seu equipamento e as precauções a serem tomadas para sua segurança. Favor ler atentamente antes do primeiro uso e conservar este manual cuidadosamente para ulterior consultação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instruções contém indicações de uso e operação do carregador e as precauções a serem tomadas para sua segurança.
Ler atentamente antes de usar e conservar para consultações futuras.
Estas instruções devem ser lidas e compreendidas antes de efetuar qualquer operação. Toda modificação ou manutenção não indicada no manual não deve ser efetuada. Todo dano corpóreo ou material devido ao uso não conforme às instruções deste manual não poderá ser considerado culpa do fabricante. Em caso de problema ou incerteza, consultar uma pessoa qualificada para efetuar a manutenção adequada do aparelho. Este aparelho deve ser usado somente para ligar nos limites indicados no aparelho e no manual de instruções. E preciso respeitar as instruções relativas a segurança. Em caso de uso inadequado ou perigoso, o fabricante não poderá ser considerado responsável.

Dispositivo para uso no interior. Não deve ser exposto à chuva.

Este dispositivo pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimentos, se estas estiverem sob observação de pessoas competentes ou se forem devidamente instruídas ao uso do aparelho em toda segurança, e se os riscos corridos forem compreendidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção feitas pelo usuário não devem ser feitas por crianças não supervisionadas.

Não deve ser usado em nenhum caso para carregar pilhas ou baterias não recarregáveis.

Para recarregar as baterias usar exclusivamente o carregador fornecido com o aparelho.

Não usar o dispositivo se o cabo de alimentação ou o plug estiverem danificados.

Nunca carregar uma bateria gelado ou danificada.

Não abrir o aparelho.

Não colocar o aparelho em proximidade de fontes de calor nem expô-lo a temperaturas duravelmente elevadas (superiores a 50°C).

O modo de funcionamento automático assim como as restrições aplicadas au uso são explicadas em seguida neste manual do usuário.

Risco de explosão e de incêndio!
Uma bateria em carga pode emitir gás explosivos.

• Durante a carga, a bateria ceve ser posta em um lugar aerado.

• Evitar flamas e faíscas. Não fumar.

• Proteger as superfícies dos contatos elétricos da bateria em relação aos curto-circuitos.

Risco de projeção de ácido!

• Usar óculos e luvas de proteção.

• Em caso de contato com os olhos ou a pele, enxaguar abundantemente com água e consultar um médico sem demora.

Aparelho de classe III.

• Não usar em nenhum caso solventes ou outros produtos agressivos.
• Limpar as superfícies do aparelho usando um pano seco.

Regulamentação:
• Aparelho conforme às diretivas européias.

• Marca de conformidade EAC (Comunidade Econômica Eurasiática)

Refugo:

• Este material é sujeito a coleta seletiva. Não jogar no lixo doméstico.
• A bateria deve ser retirada do aparelho antes que o mesmo seja posto no refugo.
• O aparelho deve imperativamente ser desconectado da rede elétrica antes de retirar a bateria.

FUNCIONAMENTO



luzes indicadoras

Pressione o botão ON / OFF ⏻ para verificar o nível da bateria interna do NOMAD POWER.

Indicadores	1 Intermitente	1 fixo	2 fixos	3 fixos	4 fixes
Capacidade da bateria interna do dispositivo	0%	25%	50%	75%	100%

As luzes piscam uma por uma quando você carrega seu dispositivo. O número de luzes acesas indica a capacidade da bateria interna do NOMAD POWER. Todas as luzes são fixas quando a carga é suspenso ou encerrado.

⚠ **RECARREGUE A BATERIA DO ENERGIA NOMAD antes do primeiro uso e após cada uso.**

CARGA DA BATERIA INTERNA

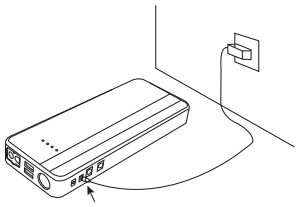

1 - Conecte o adaptador de rede à rede elétrica doméstica.

2 - Conecte à porta de entrada 14V/1A do NOMAD POWER a outra extremidade do adaptador para iniciar a carga.

OU

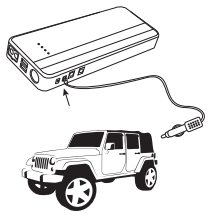

1 - Ligue o adaptador para automóvel à tomada do isqueiro de um veículo.

2 - Conecte à porta de entrada 14V/1A do NOMAD POWER a outra extremidade do adaptador para iniciar a carga.

ARRANQUE DO VEÍCULO

Função de arranque de emergência para veículos a gasolina ou a diesel equipados com uma bateria de 12V.
Para iniciar um veículo, faça o seguinte:

⚠ **Se a tensão do NOMAD POWER for menor que a tensão do veículo, o NOMAD POWER não funcionará.**

1	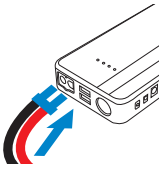	Conectar o cabo de ignição inteligente para o conector NOMAD POWER.
2	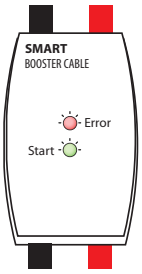	Se os LEDs «Start» e «Error» piscarem alternadamente em verde e vermelho, a unidade estará pronta. Se apenas o LED vermelho estiver aceso, a tensão interna da bateria do NOMAD POWER é muito baixa. Neste caso, recargar o seu dispositivo.
3		Verifique se o NOMAD POWER está carregado, verificando o número de luzes na unidade (mínimo de 3 luzes acesas (consulte a página 4)).
4	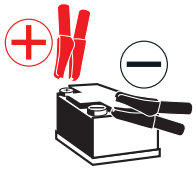	1- Ligue o grampo vermelho ao pólo + da bateria. 2- Ligue o grampo preto (-) ao terminal (-) da bateria.
5		Se o indicador «Start» ficar verde e o indicador «Error» se apagar, tudo está OK. A luz verde permanece acesa por 30 segundos, então o usuário tem 30 segundos para ligar o veículo. (Se nenhuma ação for tomada durante esse tempo, o cabo de ignição inteligente será desligado automaticamente e os LEDs «Start» e «Error» piscarão alternadamente. Desconecte e reconecte o cabo do arranque ao conector da unidade (consulte a etapa 1).
		Se apenas a luz «Error» estiver acesa, é impossível ligar o veículo (consulte a página 6 para obter mais informações).
7		Ligue o veículo: o indicador «Error» pisca em vermelho e um alarme é acionado.

8

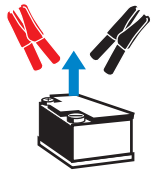

Remova imediatamente os dois grampos dos terminais da bateria do veículo e desconecte também o cabo de partida inteligente do conector.

CARGA DE CELULARES

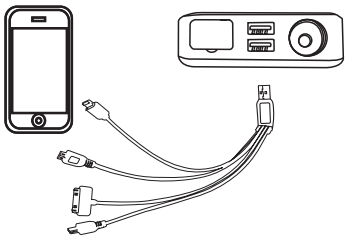

1 - Conecte seu cabo à porta USB 5V 2.1A ⇢ do NOMAD POWER.

2 - Selecione o adaptador apropriado para o seu celular ou tablete e conecte-o. O NOMAD POWER começa a carga automaticamente.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

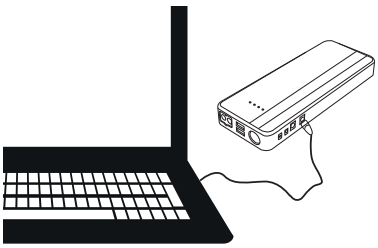

1 - Conecte o cabo auxiliar à porta PC 19V 3,5A do NOMAD POWER.
2 - Selecione a dica apropriada para o seu laptop e conecte-o ao cabo auxiliar.
3 - Conecte o cabo auxiliar com o conector na tomada de energia do seu computador
4 - Pressione o botão ON / OFF.

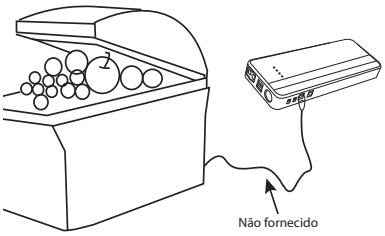

1 - Conecte o cabo auxiliar (não fornecido) à porta 12V 10A do NOMAD POWER.
2 - Conecte o cabo auxiliar (não fornecido) ao seu dispositivo elétrico de 12V
3 - Pressione o botão ON / OFF.

FUNÇÃO DA LÂMPADA DA TOCHA

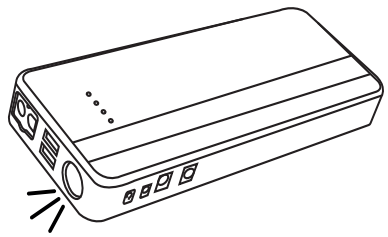

Pressione o botão ON / OFF ⏻ por 3 segundos para acender os LEDs.
Pressione o botão ⏻ momentaneamente para alterar os modos de iluminação (4 modos disponíveis: normal, luz estroboscópica, SOS e Desligado).

PROTEÇÕES

Esta unidade está protegida contra sobrecarga, descarga profunda, curto-circuito e inversão de polaridade.

ANOMALIAS; CAUSAS; SOLUÇÕES

	ANOMALIAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
1	Nenhuma resposta ao pressionar o botão ON / OFF	O NOMAD POWER é descarregado.	Recargar o dispositivo (ver página 4).
2	Indicador "Erro" aceso no cabo de início inteligente.	Tensão da bateria interna <11,0V.	Recargar o dispositivo
3	O indicador "Error" pisca em vermelho + sinal sonoro.	Inversão de polaridade	Verifique se os grampos estão devidamente ligados e desligue / volte a ligar o cabo de ignição inteligente.
		Curto-circuito.	Verifique se os grampos estão devidamente ligados e desligue / volte a ligar o cabo de ignição inteligente.
		Os grampos permaneceram conectados à bateria.	Remova os dois grampos dos terminais da bateria do veículo para proteger a unidade.
4	O dispositivo está um pouco quente quando conectado a um laptop.	-	Remova a bateria do laptop ou desconecte o NOMAD POWER do laptop por 5 minutos e reconecte-o.

GARANTIA

A garantia cobre todo defeitos ou vícios de fabricação durante 2 ano, a partir da data de compra (peças e mão de obra).

A garantia não cobre:
• Qualquer outra avaria causada pelo transporte.
• O desgaste normal das peças (Ex. : cabos, alicates, etc.).
• Os incidentes causados pelo uso incorreto (erro de alimentação, quedas, desmontagem).
• As avarias ligadas ao ambiente (poluição, ferrugem, pó).

Em caso de avaria, retornar o dispositivo ao distribuidor, junto com:
- um justificativo de compras com data (recibo de pagamento, fatura...)
- uma nota explicando a avaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões	225 x 90 x 30mm
Peso	680 g
Capacidade nominal de carga	6 Ah
Corrente de partida instantânea max (≤ 5s)	700A ± 10%
Corrente de partida de 1V / C	350A
Temperatura de funcionamento	-20ºC / + 60ºC

PICTOGRAMAS

CE	Aparelho conforme às diretivas européias.
FC	Aparelho em conformidade com os limites de interferência eletromagnética aprovados pela« Federal Communications Commission ».
RoHS	Dispositivo compatível com RoHS.
	Produto objeto de coleta seletiva - Não jogar no lixo doméstico.