









CZ 1-4





Výměna koncentrátorů

Pokud je induktor pojmenován podle koncentrátoru, pak lze koncentrátor vyměnit bez speciálního nářadí.



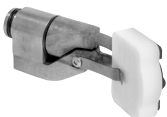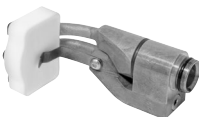



Koncentrátory		
B1	B3	B4
		
Ochrana koncentrátoru		
B1	B3	B4
		

Shodné induktory

C20 / B1	C180 / B1	C180 / B2
		


S20 / B1	S180 / B1	S180 / B3W	C20 / B1
			

U ostatních modelů vyměňte celou cívku nebo kontaktujte poprodejní servis.

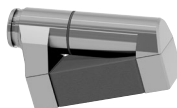S90	S70	S180	L90	L70	L180
					

VYMĚŇTE KONCENTRÁTOR

1. Vyšroubujte šroub na přídržné pružinové desce, pokud je přítomna (B1 a B4).
2. Odstraňte nebo nasadte teflonový kryt (bílý, B2 a B3).
3. Vyjměte použitý koncentrátor.
4. Odstraňte zbytky lepidla a očistěte měděné části.

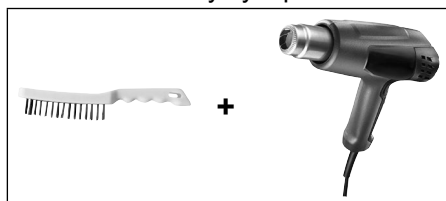

5. Použijte škrabku nebo zahřejte tepelný odizolovač (066311) a vydrhněte drátěným kartáčem (044241).



Induktor nemontujte při teplotě vyšší než 100 °C, protože by mohlo dojít k poškození těsnění.

6. Na závěr použijte skotskou drť nebo smirkový papír.

7. Pro optimální výsledky lepení musí být měď zbavena všech stop.



Před opětovnou montáží koncentrátoru je nutné jej nasadit do teflonové ochrany.

8. Naneste lepidlo pomocí lepicí sady (075948).
→ náhradní tuba lepidla (054851)


9. Umístěte sestavu na předem připravený induktor (čištění).



10. Utáhněte šroub na přídržné pružinové desce, pokud je přítomna (B1 a B4), nebo znovu nasadte kryt na koncentrátor (B2 a B3).

11. Setřete přebytečné lepidlo.

12. Udržujte induktor s koncentrátorem ve vodorovné poloze.

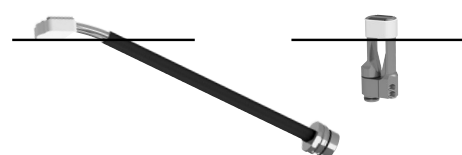

Před manipulací počkejte alespoň 4 hodiny. Nastavení lze urychlit zahřátím (max. 60 °C).

**GYS France**

Sídlo
1, rue de la Croix des Landes - CS 54159
n53941 Saint-berthevin Cedex
France

www.gys.fr
+33 2 43 01 23 60
service.client@gys.fr

GYS Italia

Pobočka/ společnost
Vega – Parco Scientifico Tecnologico di
Venezia
Via delle Industrie, 25/4
30175 Marghera - VE
Italia

www.gys-welding.com
+39 041 53 21 565
italia@gys.fr

GYS VELKÁ BRITÁNIE

Pobočka /společnost
Unit 3
Velká centrální cesta
CV21 3XH - Rugby - Warwickshire
United Kingdom

www.gys-welding.com
+44 1926 338 609
uk@gys.fr

GYS China

Filiale / 子公司
6666 Songze Road,
Qingpu District
201706 Shanghai
Čína

www.gys-china.com.cn
+86 6221 4461
contact@gys-china.com.cn

GYS GmbH

Pobočka/společnost
Professor-Wieler-Straße 11
52070 Aachen
Deutschland

www.gys-schweissen.com
+49 241 / 189-23-710
aachen@gys.fr

GYS Iberica

Pobočka
Avenida Pirineos 31, local 9
28703 San Sebastian de los reyes
España

www.gys-welding.com
+34 917.409.790
iberica@gys.fr